Radio con despertador
Modelo BT-237new

Manual de Instrucciones

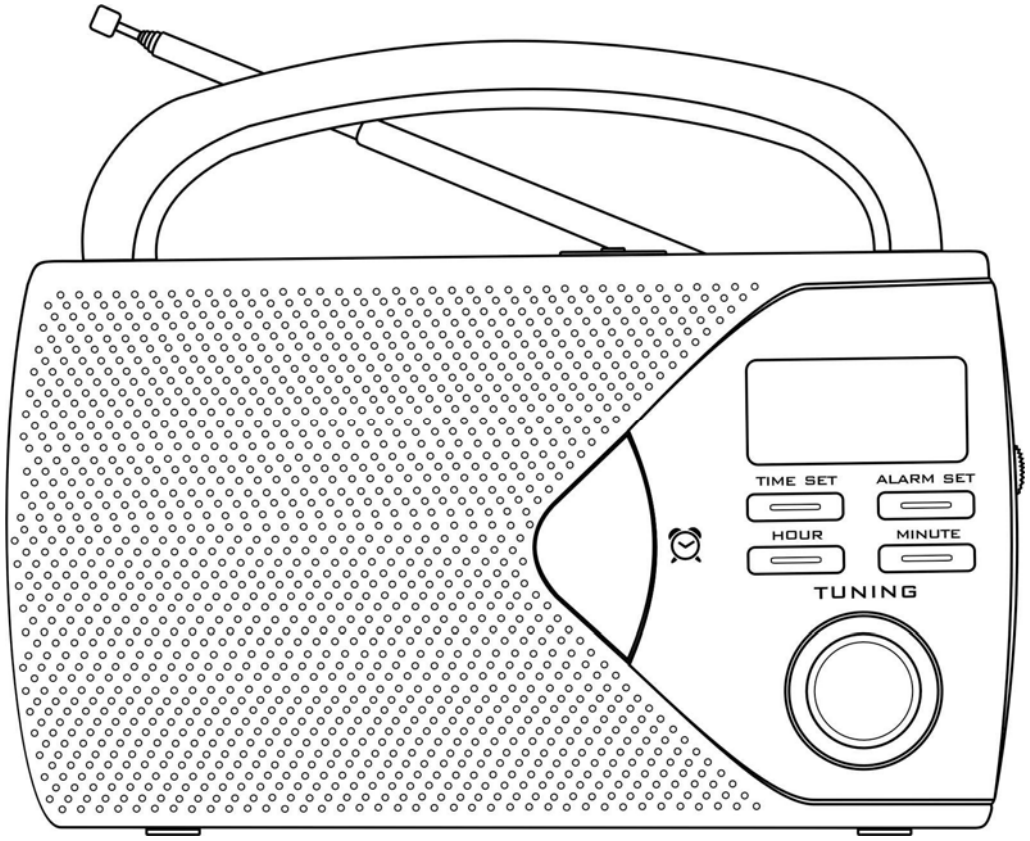

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO Y EN INTERIORES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No coloque encima del aparato objetos que emitan llamas (por ej.: velas encendidas).
- Para desconectar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de la red eléctrica.
- Un volumen demasiado alto en los auriculares puede provocar pérdida auditiva.
- No exponga el aparato a gotas o salpicaduras ni coloque encima objetos que contengan líquidos (por ej.: vasos).
- Para garantizar una ventilación adecuada, deje libre una distancia mínima alrededor del aparato. No cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Cuando deseche las pilas, preste atención a los aspectos medioambientales.
- No utilice el aparato en condiciones climáticas extremas.
- La sustitución inadecuada de las pilas conlleva riesgo de explosión. Cambie las pilas por otras del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas no deben quedar expuestas a un calor excesivo como luz solar directa, fuego o similares.
- No coloque el aparato en librerías o estanterías cerradas que no dispongan de una ventilación adecuada.

2. PARTES

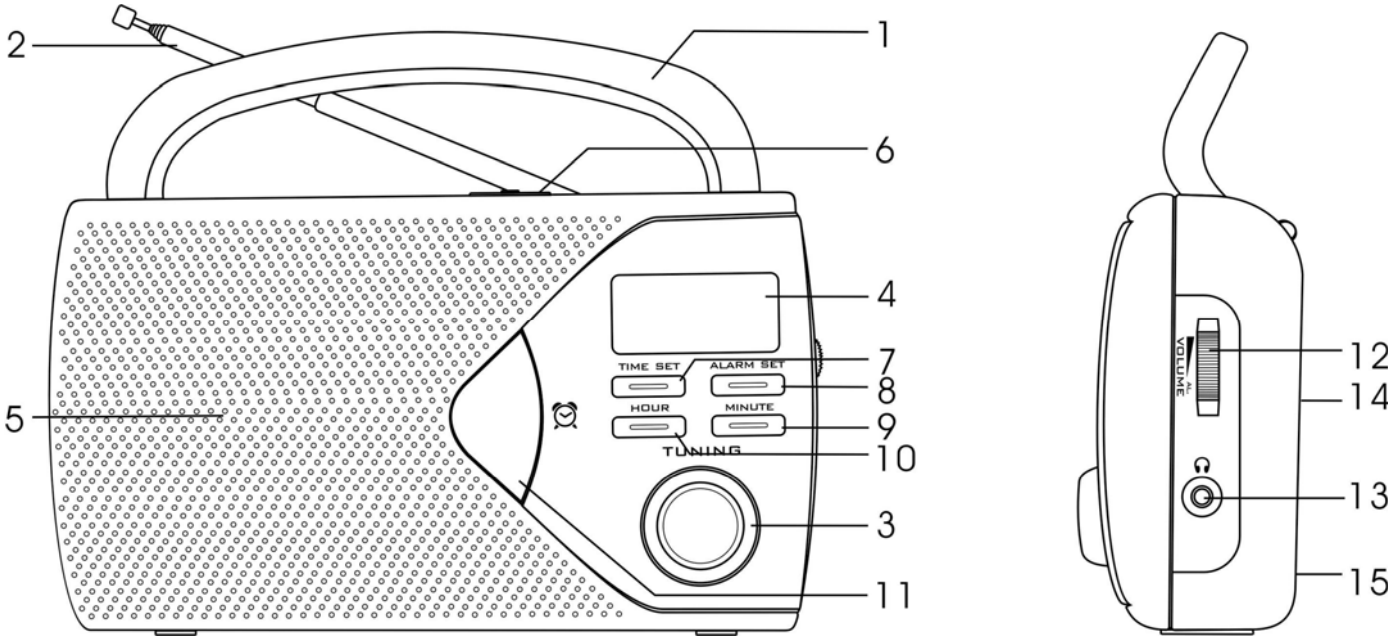

1. Asa
2. Antena FM (telescópica)
3. Control de sintonización
4. Pantalla LCD
5. Altavoz
6. Selector de banda
7. Botón de ajuste de la hora
8. Botón de ajuste de la alarma
9. Botón de ajuste de los minutos
10. Botón de ajuste de las horas
11. Botón de encendido/ apagado de la alarma
12. Control de volumen - Selector de la alarma
13. Toma de auriculares
14. Toma AC
15. Compartimento de las pilas
16. Cable de alimentación (no visible)

3. FUNCIONAMIENTO DE LAS PILAS

Para utilizar el aparato con pilas, asegúrese de que el cable de alimentación AC no esté insertado en la parte posterior del aparato e introduzca las pilas en el compartimento (15).

3.1 Levante la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 4 pilas al alcalinas, de tamaño “C” /UM-2/ LR14 (o equivalentes) de 1,5 V, de acuerdo con el diagrama del compartimento. Observe los signos de polaridad (+/ -).

3.2 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

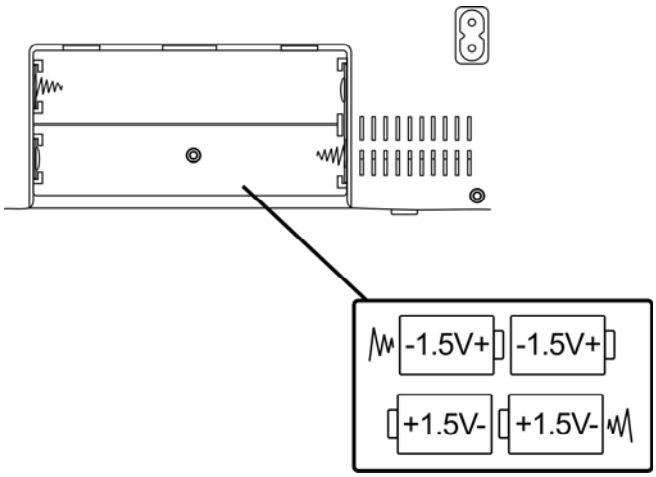

Nota:

- Deseche las pilas en los lugares habilitados al efecto para que puedan ser recicladas.
- **NO tire las pilas al fuego, ya que podrían explotar.**
- Utilice sólo pilas de 1,5 V y tamaño “C”.
- Para garantizar una correcta colocación de las pilas, observe los signos de polaridad (+ y -).
- Use pilas del mismo tipo que las recomendadas o equivalente.
- No recargue pilas no recargables.
- No mezcle nunca pilas viejas con nuevas (cambie todas las pilas al mismo tiempo).
- No intente desmontar las pilas.
- No cortocircuite los terminales de alimentación de las pilas.
- Retire siempre del aparato las pilas agotadas. No las eche al fuego.
- Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de tiempo.

4. FUNCIONAMIENTO MEDIANTE ENERGÍA ELÉCTRICA

Introduzca el cable de alimentación AC en la toma AC (14) situada en la parte posterior del aparato y enchúfelo en una toma de la red eléctrica de su hogar.

5. AJUSTE DE LA HORA ACTUAL

Pulse el botón de ajuste de la hora (TIME SET) (7) junto con el botón de ajuste de las horas (HOUR) (10) o de los minutos (MINUTE) (9) hasta que la hora correcta se visualice en la pantalla.

6. FUNCIÓN DE ALARMA

6.1 Pulse el botón de ajuste de la alarma (ALARM SET) (8) junto con el botón de ajuste de las horas (HOUR) (10) o de los minutos (MINUTE) (9) hasta visualizar la hora deseada para la alarma.

6.2 Para comprobar la hora de la alarma, pulse el botón de ajuste de la alarma (ALARM SET) (8). La hora preajustada para la alarma se visualizará en la pantalla.

6.3 Para activar la alarma, pulse el botón de encendido/apagado de la alarma (11). (El símbolo de la alarma se visualizará en la pantalla).

6.4 Para seleccionar la función de despertar con el sonido de la alarma, gire el control de volumen - selector de la alarma (12) hacia “menos” hasta escuchar un “clic”.

6.5 La alarma se encenderá automáticamente al cumplirse la hora preajustada.

6.6 Para apagar la alarma, pulse una vez el botón de encendido / apagado de la alarma (11).

6.7 Para volver a activar la alarma, pulse el botón de encendido / apagado de la alarma (11) hasta que se visualice el símbolo de la alarma.

7. USO DE LA RADIO

7.1 Para encender la radio, gire hacia “más” el control de volumen - selector de la alarma (12).

7.2 Seleccione la banda deseada mediante el selector de banda (6).

7.3 Gire el control de sintonización (TUNING) (3) para seleccionar la frecuencia. La frecuencia actual se visualizará en la pantalla.

7.4 Ajuste el volumen al nivel deseado girando el control de volumen - selector de la alarma (12).

7.5 Para apagar la radio, gire hacia “menos” el control de volumen - selector de la alarma (12) hasta escuchar un “clic”.

Nota

- La antena interna AM y la externa FM son direccionales. Si sintoniza una emisora en FM extienda o mueva la antena (2) para mejorar la recepción. Si sintoniza una emisora en AM gire el aparato para obtener una mejor recepción.

8. USO DE AURICULARES (no incluidos)

Este aparato dispone de toma de auriculares para poder escuchar la radio sin molestar a los demás. Conecte la clavija de los auriculares de 3,5mm en el punto marcado con el símbolo '🎧'. Baje el volumen al mínimo y después ajústelo al nivel deseado. Un sonido demasiado alto puede provocar pérdida auditiva. Cuando los auriculares estén conectados, el sonido procedente de los altavoces se anulará.

9. CUIDADOS y MANTENIMIENTO

Limpie la cubierta exterior con un paño suave. Si la cubierta está muy sucia, desenchufe el aparato de la toma de la red eléctrica y use un paño humedecido con agua y una solución limpiadora de jabón neutro. Deje que el aparato se seque antes de volver a utilizarlo.

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje nominal	230 V~ 50 Hz
Pilas	4 pilas de 1,5 V y tamaño "C"/UM-2/LR14 (no incluidas)
Frecuencias de radio	AM: 530 - 1600 kHz
	FM: 88 - 108 MHz

Debido a la continua mejora del producto, el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

VIESAN, S.L.
C/Zabala 15
48003 Bilbao
SPAIN